
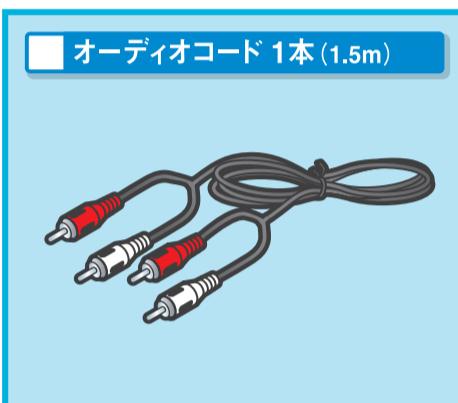


# つなぎかたガイド

SOUND PLANET-i  
LIGHT MIX


STEP  
1

はじめに箱の中をご確認ください。

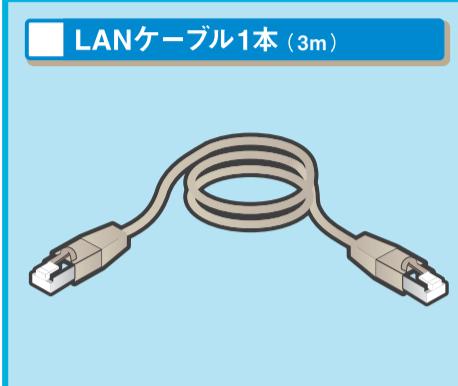


## チューナー各部の名称説明

### チューナー本体(前面/表示部)

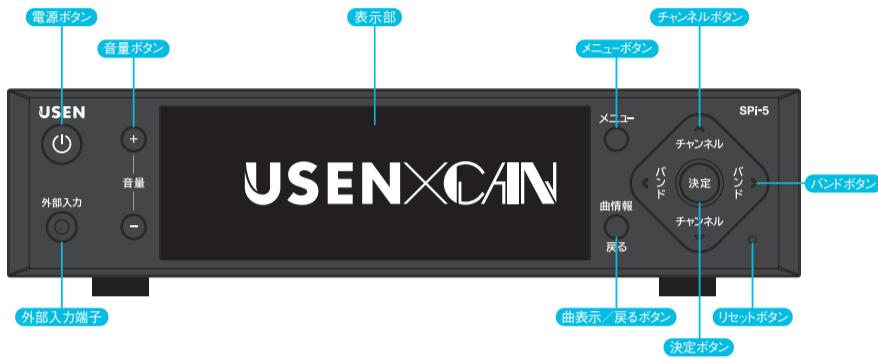

### チューナー本体(背面)

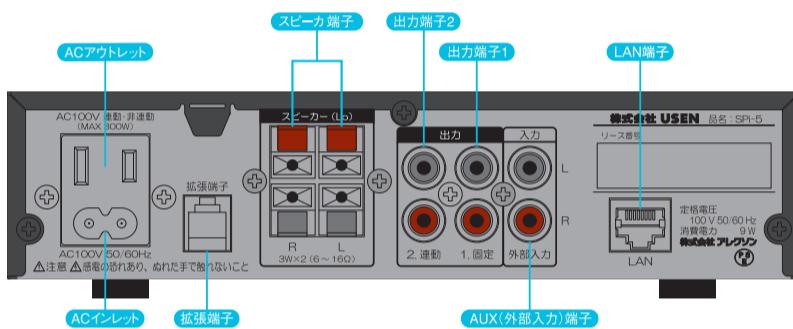


STEP  
2

## オーディオ機器に接続


オーディオ機器をお手持ちのスピーカや  
オーディオアンプと接続します。

### 1 スピーカに接続して聴く

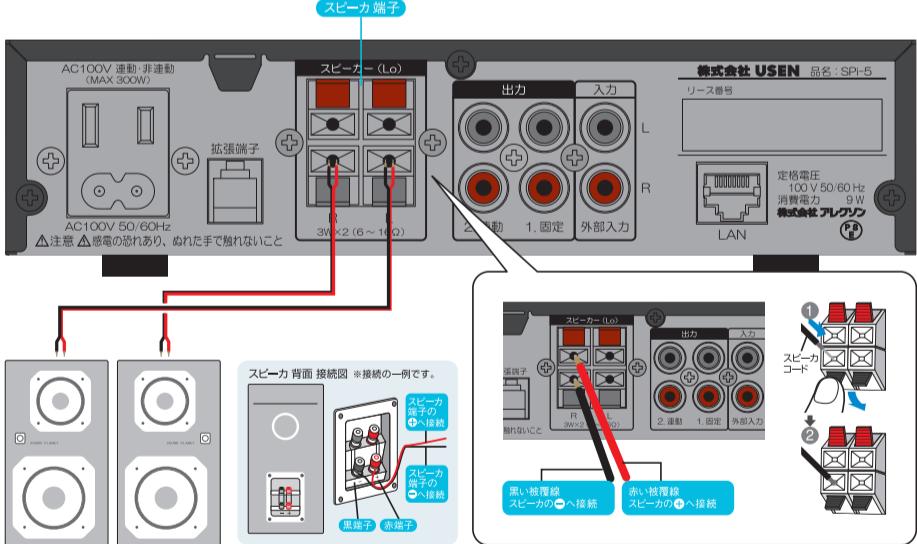

### 2 アンプに接続して聴く

●チューナーのスピーカ端子につながず、お手持ちのオーディオアンプに接続して聴くことができます。

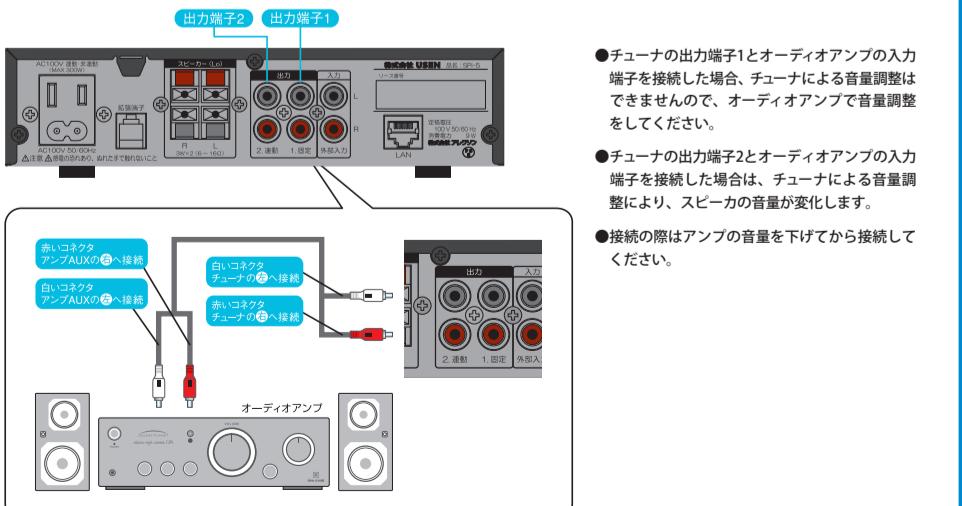

STEP  
3

## フレッツ光へ接続

チューナーをインターネットへ接続します。  
ご利用の回線と接続される機器をご確認ください。

### NTT東日本またはNTT西日本の Bフレッツまたは光ネクストを ご利用の方

\*USENに申告いただいたNTT東日本/NTT西日本の  
お客様IDの先頭3文字が「CAF」または「COP」ではじまる方

ひかり電話または  
NTTルータを  
ご利用される方

接続方法  
1

ひかり電話または  
NTTルータを  
ご利用されない方

接続方法  
2

別付けのひかり電話アダプタ  
またはNTTルータに  
接続してご利用の方

接続方法  
3

市販ルータに  
接続してご利用の方

接続方法  
4

HUBに  
接続してご利用の方

接続方法  
5

ONUまたはVDSLモ뎀に  
直接接続してご利用の方

接続方法  
6

NTT西日本フレッツ・光プレミアムを  
ご利用の方


\*USENに申告いただいたNTT西日本の  
お客様IDの先頭の文字が「S」ではじまる方

接続方法は、裏面にあります。

接続方法

**1**


ひかり電話一体型アダプタに接続してご利用の方

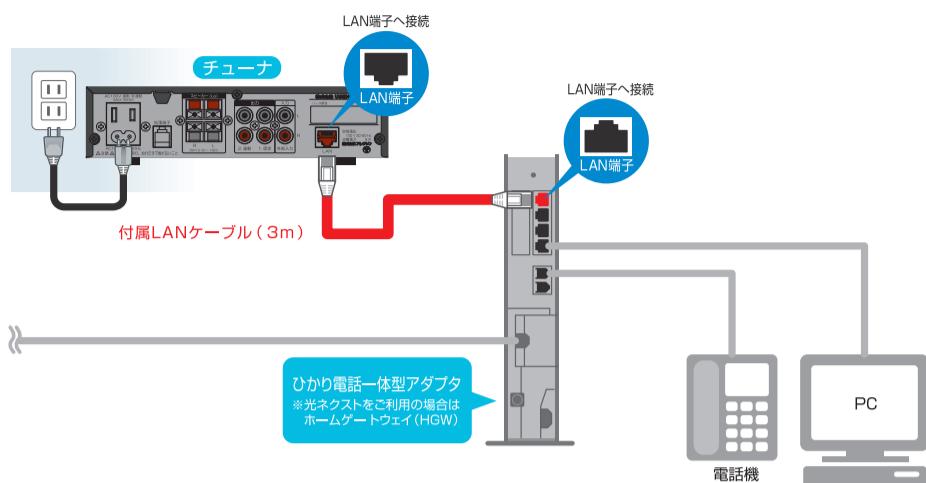

接続方法

**2**

別付けのひかり電話アダプタまたはNTTルータに接続してご利用の方

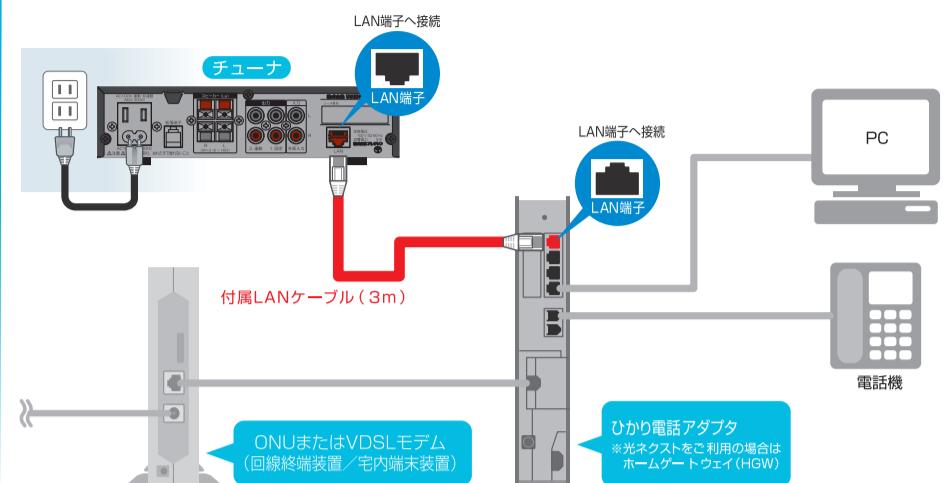


接続方法

**3**

市販ルータに接続してご利用の方

このサービスは、フレッツ IPv6 サービスに対応したルーターが必要となります。  
対応状況、設置方法についてはご利用のルーターメーカーへご確認ください。


※ルーターメーカーにより「IPv6パスルー」もしくは「IPv6ブリッジ機能対応」と表記されている場合があります。

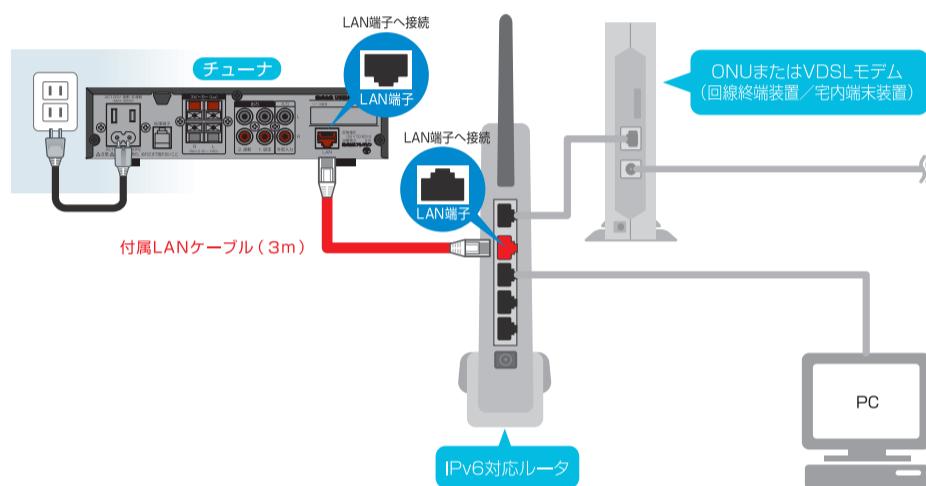

接続方法

**4**


HUBに接続してご利用の方

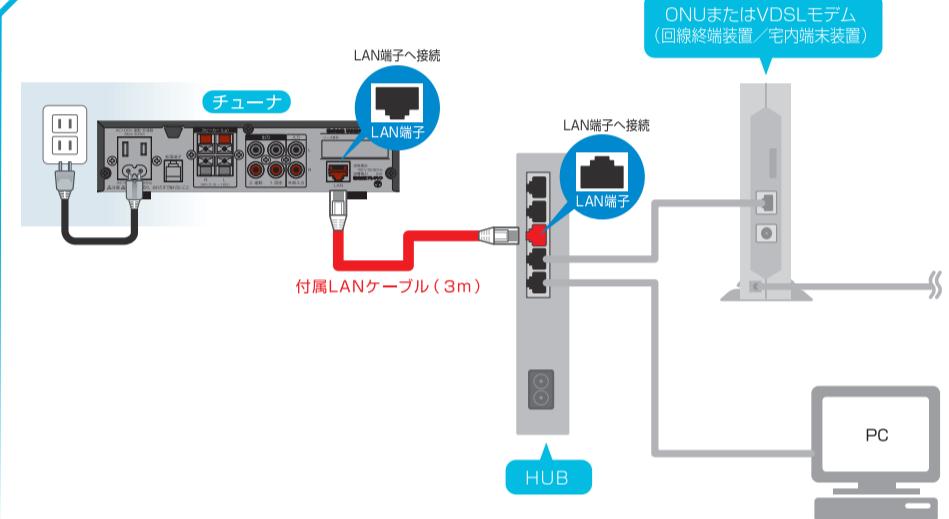

接続方法

**5**


ONUまたはVDSLモデムに直接接続してご利用の方

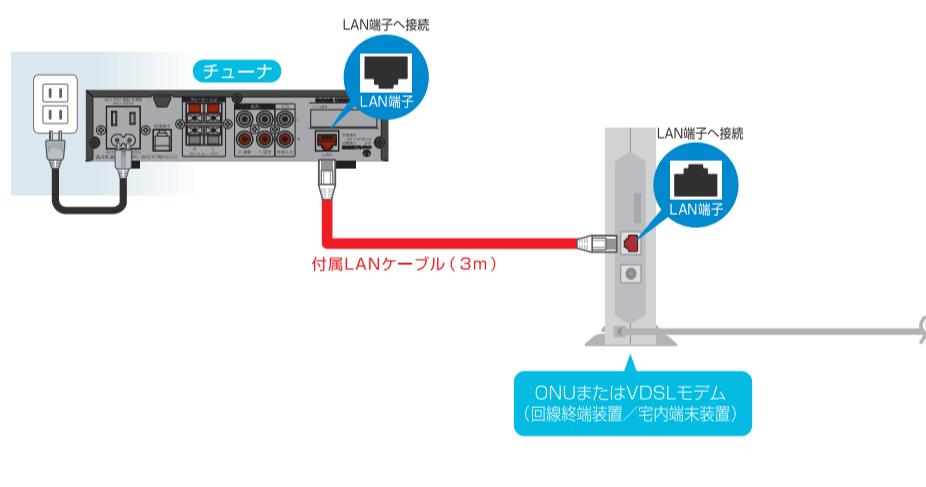

接続方法

**6**


NTT西日本フレッツ・光プレミアムをご利用の方

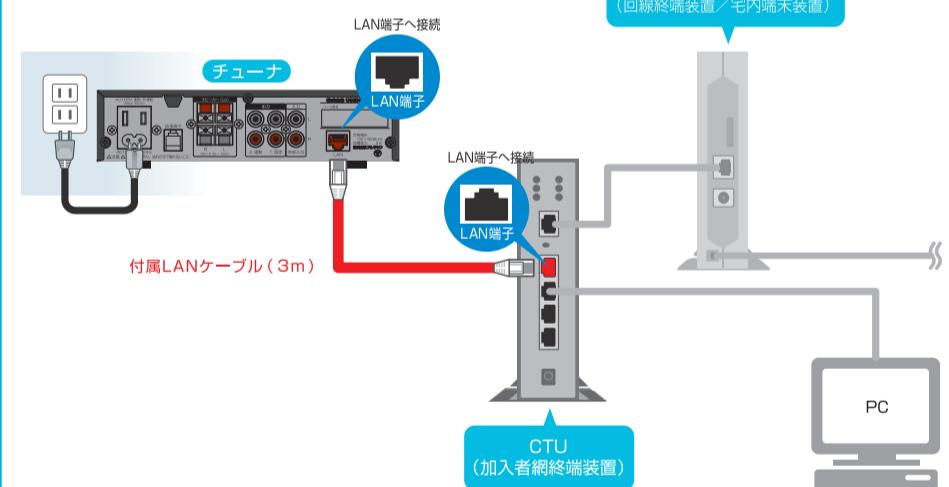

STEP  
**4**

チューナーの動作確認

CHECK  
**1**

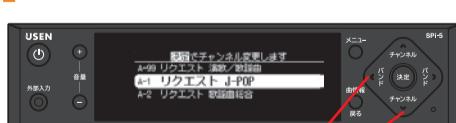

通常画面でバンドボタンと、  
チャンネルボタンを使って番組を選びます。

CHECK  
**2**



決定ボタンを押すと選んだチャンネルに切り替わります。選択したチャンネルで音が流れていることを確認してください。



お問合せ

つなぎかたやチューナー設定など、  
ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。

USENインフォメーションセンター

0120-117-440 受付時間(年中無休)  
9:00~22:30

上記の電話番号をご利用いただけない場合は、03-5548-2006へ  
おかけください。(有料)