

# USEN PAY / USEN PAY<sup>+</sup>

(A920MAX)

## 口ゴ設定 マニュアル

＼ レシート、カスタマーディスプレイ、端末ホーム画面に画像をカンタン登録 ／



## 口ゴ画像設定

1. 口ゴ設定例 .....	<a href="#">03</a>
2. 口ゴ設定手順 .....	<a href="#">04</a>
3. CONTENT BOXに口ゴ画像をアップロードする方法 .....	<a href="#">05</a>
4. レジ共通設定で画像を登録する方法（レシート・端末ホーム画面） .....	<a href="#">07</a>
5. USEN PAY+ レジ設定での設定方法（レシート） .....	<a href="#">09</a>
6. ホーム画面のレイアウトでの設定方法（端末ホーム画面） .....	<a href="#">11</a>
7. カスタマーディスプレイのレイアウトで口ゴを設定する方法 .....	<a href="#">12</a>

## 壁紙設定

8. 壁紙設定例 .....	<a href="#">14</a>
9. 壁紙設定手順 .....	<a href="#">15</a>
10. CONTENT BOXへの壁紙画像アップロード方法 .....	<a href="#">16</a>
11. ホーム画面のレイアウトでの設定方法（端末ホーム画面） .....	<a href="#">18</a>
12. カスタマーディスプレイのレイアウトで背景を設定する方法 .....	<a href="#">19</a>

## 広告設定

13. 広告設定例 .....	<a href="#">21</a>
14. 広告設定手順 .....	<a href="#">22</a>
15. CONTENT BOXへの広告画像アップロード方法 .....	<a href="#">23</a>
16. カスタマーディスプレイのレイアウトで広告を設定する方法 .....	<a href="#">25</a>

# 1. 口ゴ設定例

USEN PAY+では、レシート・端末ホーム画面・カスタマーディスプレイに表示される口ゴを設定できます。

レシート



端末ホーム画面



カスタマーディスプレイ



※ USEN PAY (A920MAX) でも設定することができます。

## 2. 口ゴ設定手順




### 3. CONTENT BOXにロゴ画像をアップロードする方法



ロゴ画像を設定するには、まずUSEN MEMBERS上のCONTENT BOXに画像をアップロードする必要があります。


STEP  
01

USEN MEMBERSにログインします。

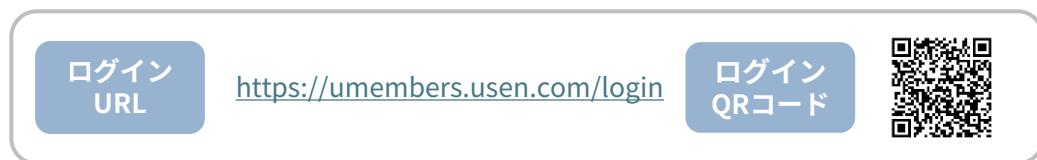


STEP  
02


USEN MEMBERSのトップ画面で、「サービス」>「CONTENT BOX」の順にクリックします。※CONTENT BOXはモバイル機器では操作できません。

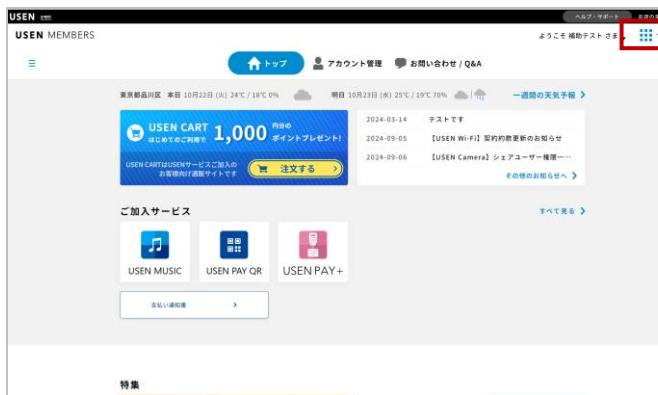

1. USEN MEMBERS のトップページで、「サービス」を選択します。

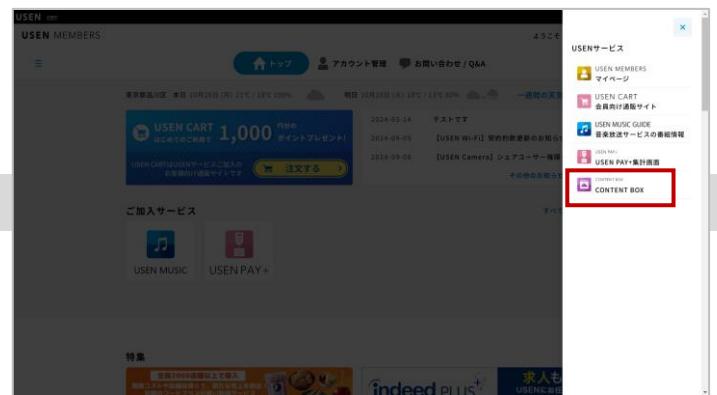

2. 表示されたUSENサービスの一覧から、「CONTENT BOX」を選択します。

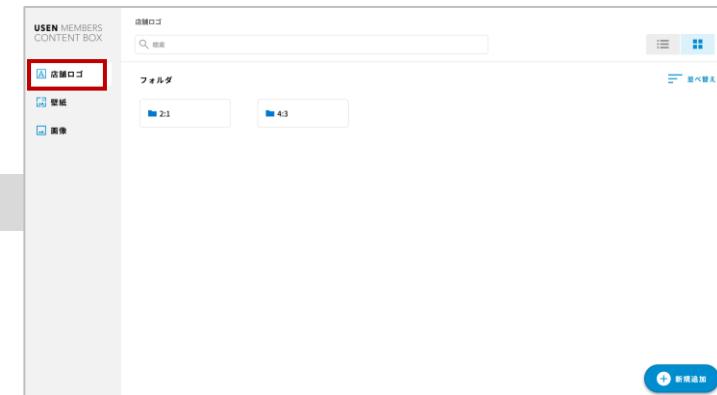



3. CONTENT BOX表示後、「店舗ロゴ」を選びます。

### 3. CONTENT BOXにロゴ画像をアップロードする方法



STEP  
03

レシート・端末ホーム画面用のロゴ画像は①「2:1」のフォルダを選んでください。  
カスタマーディスプレイ用のロゴ画像は②「4:3」のフォルダを選んでください。  
それぞれのフォルダで、画像を新しく登録します。

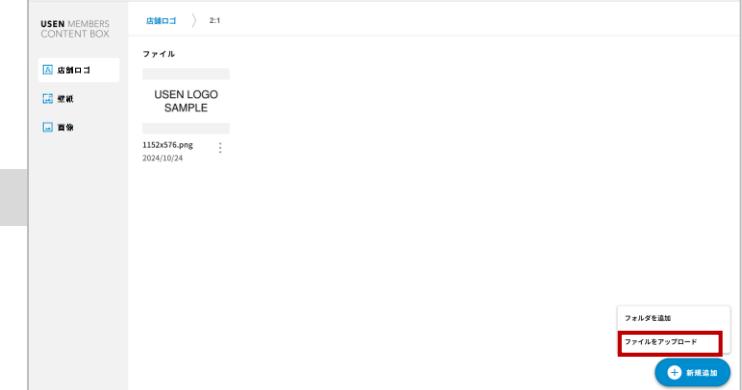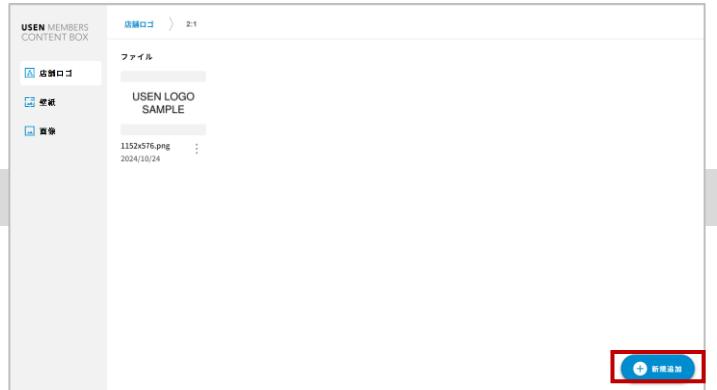


1. CONTENT BOXを開き、レシートと端末ホーム画面用のロゴ画像なら①「2:1」のフォルダを選択します。  
カスタマーディスプレイ用のロゴ画像なら②「4:3」のフォルダを選択します。

2. フォルダを開いたら、右下の「+新規登録」を選択します。

3. 「ファイルをアップロード」を選択し、登録したいロゴ画像を選んでアップロードします。  
これでCONTENT BOXへのロゴ画像のアップロードは完了です。

STEP  
04

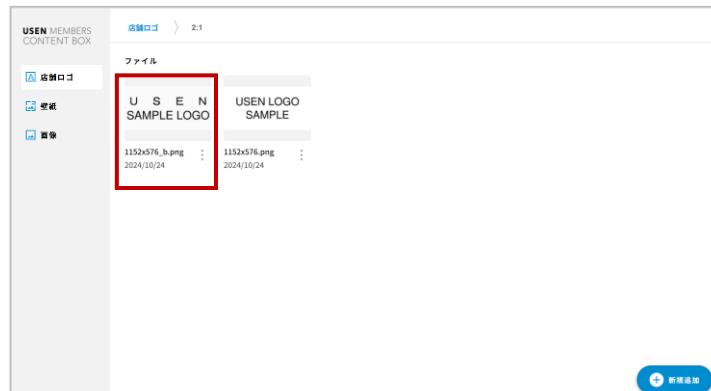

#### ロゴ画像仕様

##### ■ アップロード制限

フォルダ	拡張子	縦横比	最小サイズ	最大サイズ	最小サイズ	最大サイズ
2:1	jpg, jpeg, png	2:1	400×200	3,840×2,160	400×200	1,920×960
4:3	jpg, jpeg, png	4:3	400×300	3,840×2,160	400×300	1,920×1,440

アップロードが完了すると、選んだフォルダに画像が追加されます。

## 4. レジ共通設定で画像を登録する方法（レシート・端末ホーム画面）



CONTENT BOXにアップロードしたロゴ画像は、レジ共通設定にも登録する必要があります。

※USEN PAY (A920MAX) をご利用の場合は、この手順は不要です。

STEP  
01

CONTENT BOXへのアップロードが完了したら、USEN MEMBERSのトップ画面で、「USEN PAY+売上集計」>「設定」の順にクリックします。

The screenshot shows the USEN MEMBERS top page. At the top right, there is a 'Services' button represented by a grid icon. This button is highlighted with a red rectangle.

The screenshot shows the USEN MEMBERS service list page. Under the 'USEN SERVICES' section, there is a list of services including 'USEN CART', 'USEN PAY+', and 'USEN PAY+ 売上集計'. The 'USEN PAY+ 売上集計' option is highlighted with a red rectangle.

The screenshot shows the USEN PAY+ sales summary settings page. At the top right, there is a 'Settings' button represented by a gear icon. This button is highlighted with a red rectangle.

1. USEN MEMBERSのトップページで、「サービス」を選択します。  
※USEN PAY+のタイルから「売上集計」を選んで進むこともできます。

2. 表示されたUSENサービスの一覧から、「USEN PAY+売上集計」を選択します。


3. 売上集計の画面が開いたら、画面上部の「設定」を選択します。

# 4. レジ共通設定で画像を登録する方法（レシート・端末ホーム画面）



STEP  
02

設定画面に移動したら、「レジ共通設定」>「素材選択」の順にクリックします。  
CONTENT BOXにアップロードした画像の中から、ロゴとして使用したい画像を選び、登録してください。

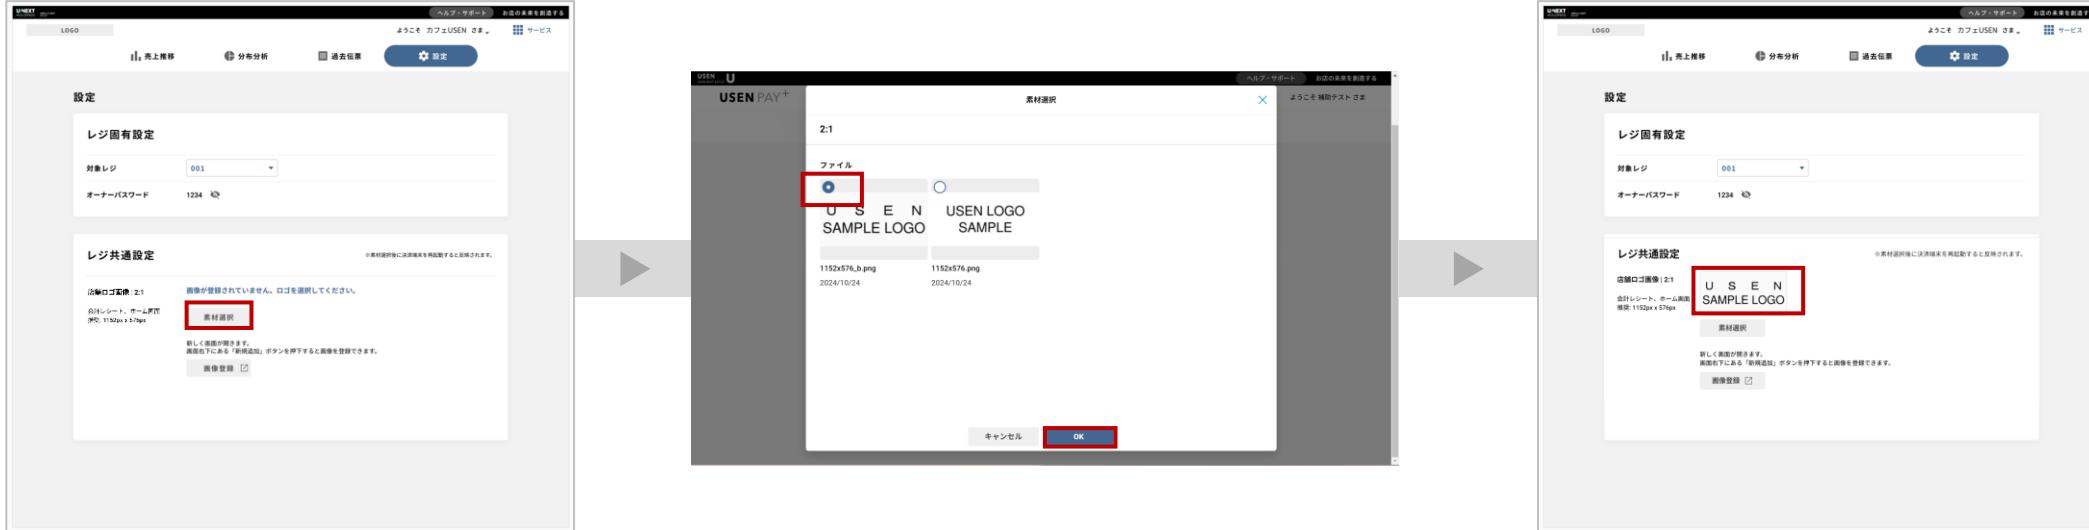

1. 設定画面が開いたら、「レジ共通設定」の「素材選択」を選択し、「2:1」フォルダを選択します。

2. CONTENT BOXの「2:1」フォルダの中から、ロゴに設定したい画像を選択し、「OK」をクリックします。

3. 選択した画像が登録されます。

## 画像登録について



- 「画像登録」を選択すると、CONTENT BOXの「2:1」フォルダが自動的に開きます。
- 新しい画像を登録したい場合は、6ページの「STEP3」と同じ手順で行ってください。

# 5. USEN PAY+ レジ設定での設定方法（レシート）



レジ共通設定で画像登録が完了したら、USEN PAY+のレジ設定でも設定を行う必要があります。

※8ページのSTEP2まで完了していないと、この設定はできません。手順に従って設定を進めてください。

STEP  
01

ホーム画面から、「レジ設定」>「店舗設定」に進み、登録したロゴ画像を再取得します。



1. ホーム画面より、  
画面を右にスワイプします。

2. 「レジ設定」を選択します。

3. 設定メニューが開いたら、  
「店舗設定」を選択します。


4. 「再取得」ボタンを選択します。  
設定したロゴが取得され、  
ロゴが表示されます。

# 5. USEN PAY+ レジ設定での設定方法（レシート）



STEP  
02

設定メニューに戻り、レシート設定よりロゴを選択して戻ると設定完了です。

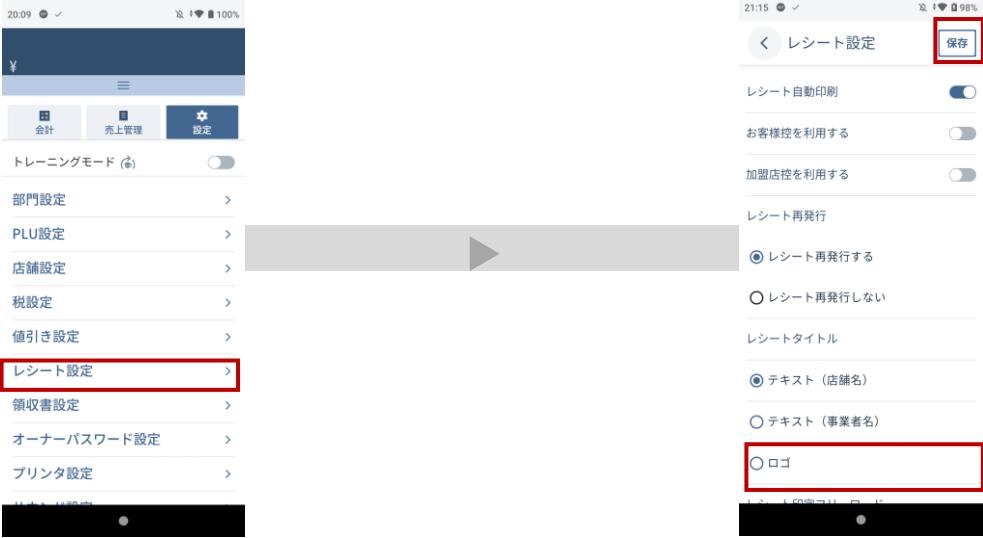

1. 設定メニューに戻り、「レシート設定」を選択します。

2. レシート設定画面の「レシートスタイル」で「ロゴ」を選択します。  
画面右上の保存ボタンを選択すると、  
ロゴ画像の設定は完了です。  
今後、レシートに設定したロゴが表示されるようになります。



# 6. ホーム画面のレイアウトでの設定方法 (端末ホーム画面)




レジ共通設定で画像登録が完了したら、A920MAX端末のホーム画面レイアウトでも設定を行う必要があります。

※8ページのSTEP2まで完了していないと、この設定はできません。手順に従って設定を進めてください。  
※ USEN PAY (A920MAX) でも同様の手順で設定できます。

STEP  
01

p.8のSTEP2にてレジ共通設定での画像登録が完了した後、ホーム画面>端末設定>レイアウトにて登録したロゴ画像を設定すると設定完了です。

※表示されていない場合、USEN MEMBERSにアップロードできているかご確認ください。

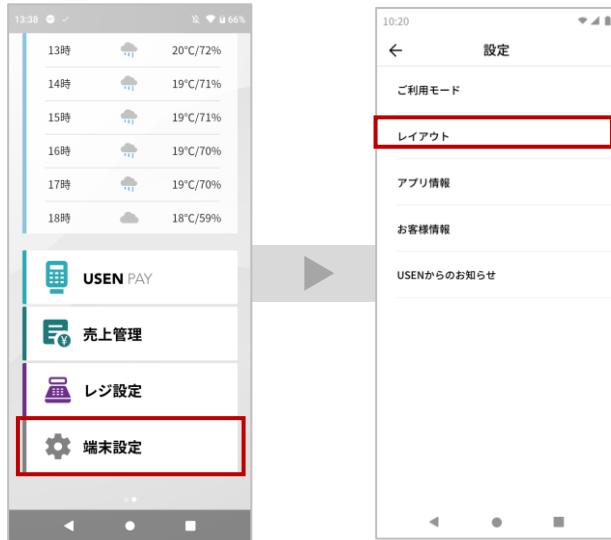


- 「端末設定」を選択します。



- 設定メニューが開いたら、「レイアウト」を選択します。



- 「店舗ロゴ設定」で「オリジナル（画像）」にチェックを付け、「画像を選択」を選択します。

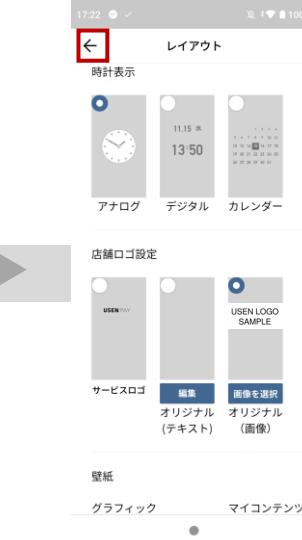

- 「2:1」フォルダを選択し、CONTENT BOXの「2:1」フォルダにアップロードした画像の中からロゴに設定したい画像を選択します。

**店舗ロゴ設定について**

- サービスロゴ**  
USEN PAYまたはUSEN PAY+のロゴが表示されます。
- オリジナル（テキスト）**  
設定したテキストが上部に表示されます
- オリジナル（画像）**  
CONTENT BOXにアップロードしたロゴが表示されます。

# 7. カスタマーディスプレイのレイアウトでロゴを設定する方法



CONTENT BOXへの画像アップロード後、カスタマーディスプレイのレイアウト設定でロゴ画像を設定する必要があります。

※6ページのSTEP4まで完了していないと、この設定はできません。手順に従って設定を進めてください。

STEP  
01

p.6のSTEP4にてCONTENT BOXへのアップロードが完了した後、カスタマーディスプレイ ホーム画面>操作メニュー>レイアウト設定を押下します。

※以下の操作は、USEN MUSICプランの有無に関わらず同じです。



1. カスタマーディスプレイのホーム画面を開き、画面右上を素早く2回タップします。

2. 操作メニューが表示されるので、「レイアウト設定」を選択します。

3. レイアウト設定画面が開きます。  
※「店内BGM情報」はUSEN MUSICプランをご契約の場合のみ表示されます。

# 7. カスタマーディスプレイのレイアウトでロゴを設定する方法

STEP  
02

レイアウト設定画面にて、レイアウトを選択し、「画像選択」を押下してCONTENT BOXにアップロードした画像の中からロゴに設定したい画像素材を選択後、確定します。



1. レイアウト選択にて、「ロゴ+お店情報1」または「ロゴ+お店情報2」を選択します。2種類のレイアウトの違いは、下記の補足情報を参照してください。

2. レイアウトを選択すると、画面中段にロゴ登録が表示されます。「画像選択」>「4:3」フォルダの順に選択をすると、CONTENT BOXの「4:3」フォルダにアップロードした画像の中からロゴに設定したい画像を選択します。

3. 「確定」を選択すると、ロゴ画像の設定は完了です。カスタマーディスプレイのホーム画面に設定したロゴが表示されます。

## 「ロゴお店情報1」と「ロゴお店情報2」について



ロゴ+お店情報1



ロゴ+お店情報2

いずれのレイアウトも、設定したロゴ画像、お店情報に加えて会計情報が表示されます。

## 8. 壁紙設定例

USEN PAY+では、端末ホーム画面・カスタマーディスプレイの壁紙を設定できます。

端末ホーム画面



カスタマーディスプレイ



※ USEN PAY (A920MAX) でも設定することができます。

# 9. 壁紙設定手順

端末ホーム画面



カスタマーディスプレイ



CONTENT BOX に縦の壁紙画像をアップロード ----- [p.16](#)



USEN MEMBERS



端末設定>レイアウトで設定 ----- [p.18](#)




A920 MAX端末

CONTENT BOX に横の壁紙画像をアップロード ----- [p.16](#)



USEN MEMBERS



操作メニュー>レイアウト設定で設定 ----- [p.19](#)



カスタマーディスプレイ

# 10.CONTENT BOXへの壁紙画像アップロード方法




USEN  
U-NEXT  
HOLDINGS



壁紙を設定するには、まずUSEN MEMBERS上のCONTENT BOXに画像をアップロードする必要があります。


STEP  
01

USEN MEMBERSにログインします。

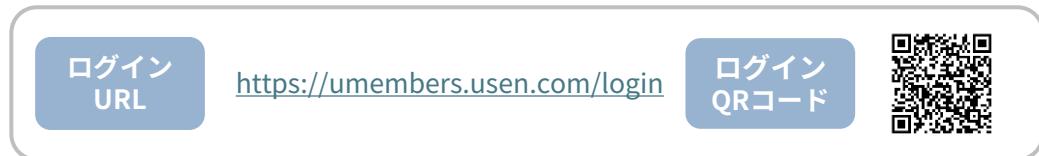

STEP  
02

USEN MEMBERS トップ画面 サービス>CONTENT BOXを押下します。 ※CONTENT BOXはモバイル機器では操作できません。

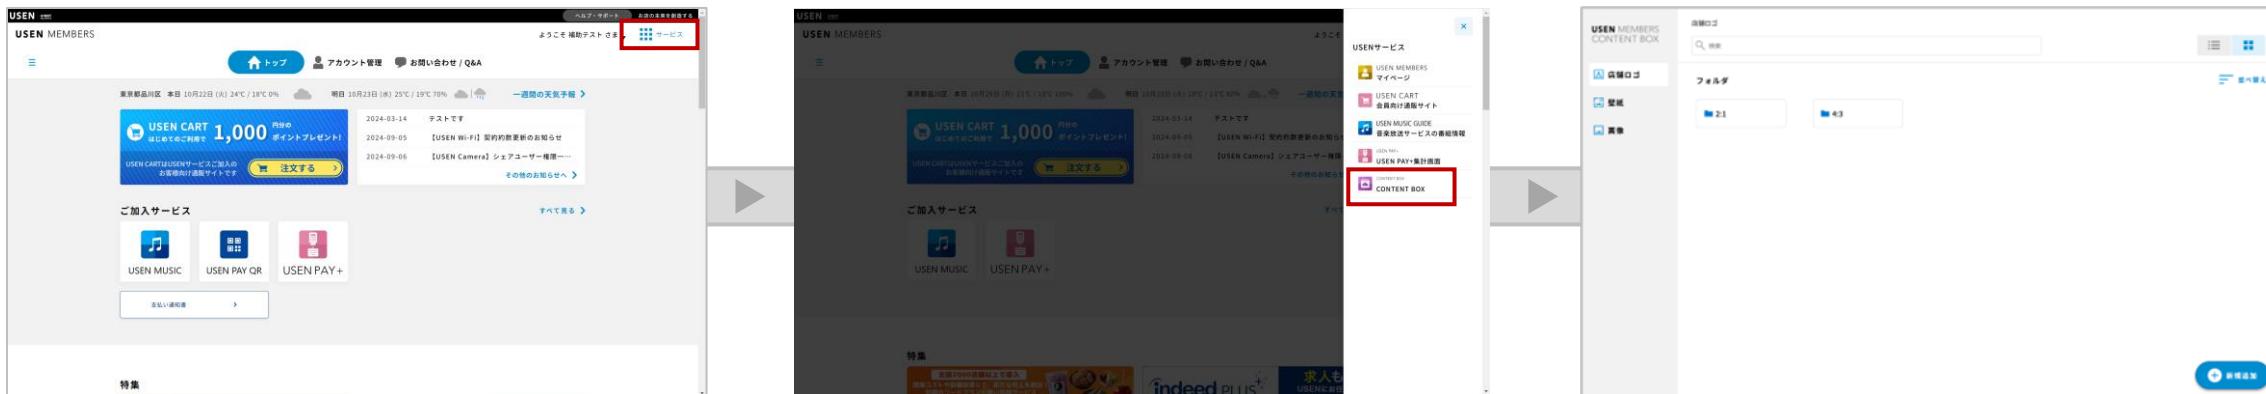

1. USEN MEMBERSのトップページで、「サービス」を選択します。

2. 加入中のUSENサービス一覧が表示されるので、「CONTENT BOX」を選択します。



3. CONTENT BOXが開きます。

# 10.CONTENT BOXへの壁紙画像アップロード方法




STEP  
03

端末ホーム画面用の壁紙画像は①「縦」のフォルダを開き、画像を新規登録します。  
カスタマーディスプレイ用のロゴ画像は②「横」のフォルダを開き、画像を新規登録します。

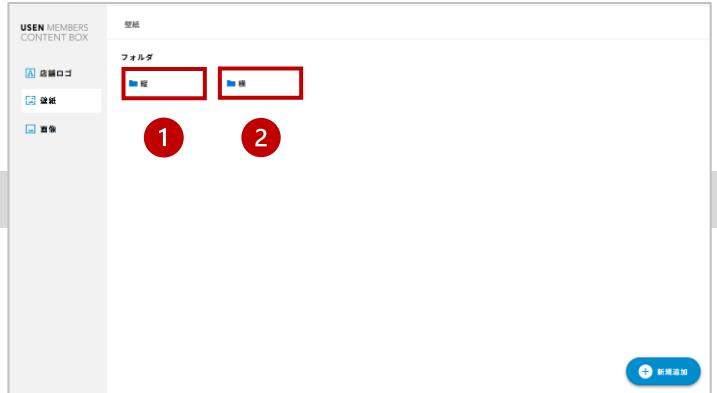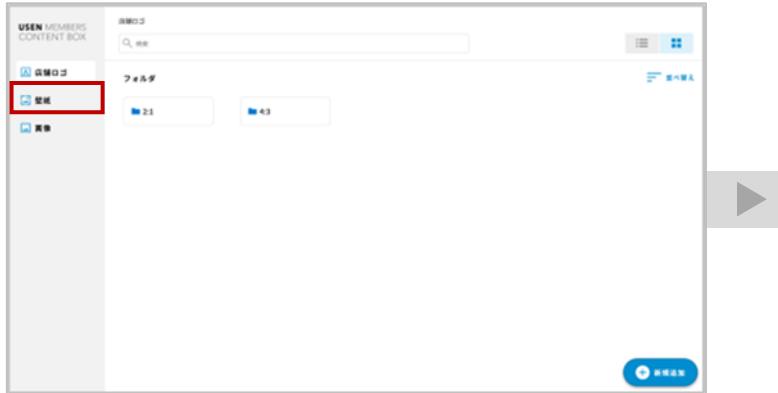

汎用素材には、デフォルトの壁紙が登録されています。

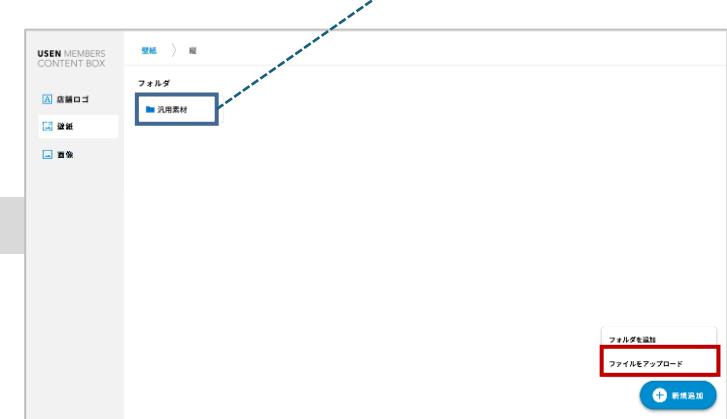


1. CONTENT BOXで「壁紙」を選択します。

2. 端末ホーム画面用の壁紙画像は①「縦」の  
フォルダ、カスタマーディスプレイ用の  
壁紙画像は②「横」のフォルダを選択します。

3. 各フォルダを開き、右下の「+新規登録」を選択します。  
「ファイルをアップロード」を選択し、  
登録したい壁紙画像を選択してアップロードします。  
※背景が透過されていない画像をご登録ください。

アップロードした画像が各フォルダに追加されていることを確認します。

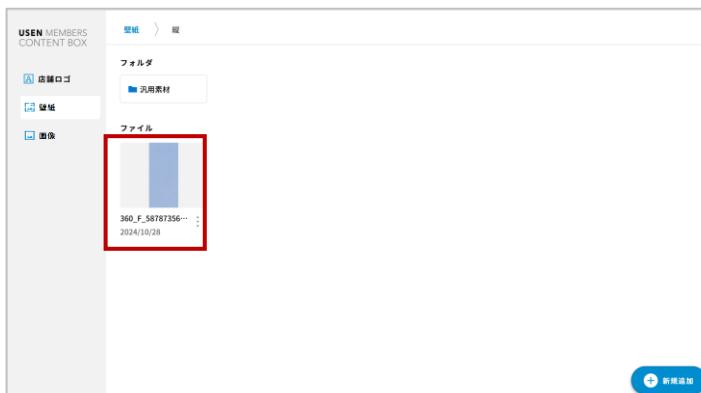

## 壁紙画像仕様

### ■アップロード制限

フォルダ	拡張子	縦横比	最小サイズ	最大サイズ	最小サイズ	最大サイズ
縦	jpg, jpeg, png	180:403	720×1,612	2,160×3,840	720×1,612	1,440×3,224
横	jpg, jpeg, png	8:5	1,280×800	3,840×2,160	1,280×800	2,560×1,600

CONTENT BOXへの壁紙画像のアップロードはこれで完了です。

# 11. ホーム画面のレイアウトでの設定方法 (端末ホーム画面)



CONTENT BOXへのアップロード後、A920MAX端末のホーム画面レイアウトで設定する必要があります。

※17ページのSTEP4まで完了していないとこの設定はできません。手順に従って設定を進めてください。

※ USEN PAY (A920MAX) でも同様の手順で設定することができます。

STEP  
01

p.17のSTEP4にてCONTENT BOXへのアップロードが完了した後、ホーム画面>端末設定>レイアウトにて登録した壁紙画像を設定すると設定完了です。



1. ホーム画面で、画面を右にスワイプします。




2. 「端末設定」を選択します。



3. 設定メニューが開くので、「レイアウト」を選択します。



4. 「壁紙」>「マイコンテンツ」>「CONTENT BOXから参照する」の順に選択します。

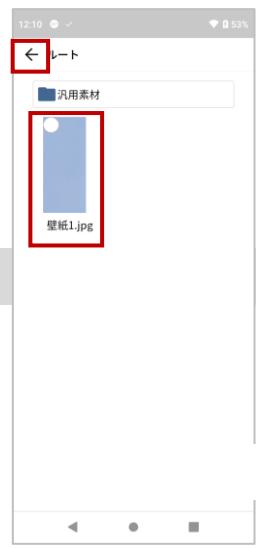

5. CONTENT BOXの「縦」フォルダにアップロードした画像の中から、壁紙に設定したい画像を選択します。左上の「←」を選択して前の画面に戻ります。



6. レイアウト画面に戻り、選択した壁紙が登録されていることを確認します。以上で、端末ホーム画面の壁紙設定は完了です。設定した壁紙が表示されます。

# 12. カスタマーディスプレイのレイアウトで背景を設定する方法



USEN  
U-NEXT  
HOLDINGS



CONTENT BOXへのアップロード後、カスタマーディスプレイのレイアウト設定で設定する必要があります。

※17ページのSTEP4まで完了していないとこの設定はできません。手順に従って設定を進めてください。

STEP  
01

p.17のSTEP4にてCONTENT BOXへのアップロードが完了した後、カスタマーディスプレイ ホーム画面>操作メニュー>レイアウト設定にて設定したいレイアウトを選択します。



1. カスタマーディスプレイのホーム画面で、画面右上を素早く2回タップします。



2. 操作メニューが表示されるので、「レイアウト設定」を選択します。



3. レイアウト設定画面が開きます。「レイアウト選択」で、任意のレイアウトを選択します。

## レイアウトパターンごとの壁紙表示例



時計



ロゴ+お店情報1



ロゴ+お店情報2



決済情報



店内BGM情報



広告

# 12. カスタマーディスプレイのレイアウトで背景を設定する方法

STEP  
02

レイアウト設定画面にて、レイアウトを選択し、「画像選択」を押下してCONTENT BOXにアップロードした画像の中から壁紙に設定したい画像素材を選択後、確定します。



1. レイアウト設定画面で、  
レイアウトを選択後、画面下部の  
「マイコンテンツ」>「CONTENT BOXから  
参照する」>「横」フォルダの順に  
選択します。

2. CONTENT BOX の「横」フォルダに  
アップロードした画像の中から、  
壁紙に設定したい画像を選択し、  
「確定」を選択します。

3. レイアウト設定画面に戻り、  
設定した画像を再度選択し、  
画面下部の「確定」を選択します。  
以上で、カスタマーディスプレイの  
壁紙設定は完了です。  
設定した壁紙が表示されます。

# 13.広告設定例



カスタマーディスプレイでは、広告画像をレイアウトとして設定することができます。

新商品やクーポン情報など、お客様に伝えたい画像を表示することができます。  
スタッフに代わって効果的に情報を発信することで、お客様の購買意欲を高め、売上アップに貢献します。



# 14.広告設定手順



## カスタマーディスプレイ



CONTENT BOX に横の壁紙画像をアップロード ----- [p.16](#)



USEN MEMBERS



操作メニュー>レイアウト設定で設定 ----- [p.19](#)



カスタマーディスプレイ

# 15.CONTENT BOXへの広告画像アップロード方法




USEN  
U-NEXT  
HOLDINGS



広告画像を設定するには、まずUSEN MEMBERS上のCONTENT BOXに画像をアップロードする必要があります。


STEP  
01

USEN MEMBERSにログインします。

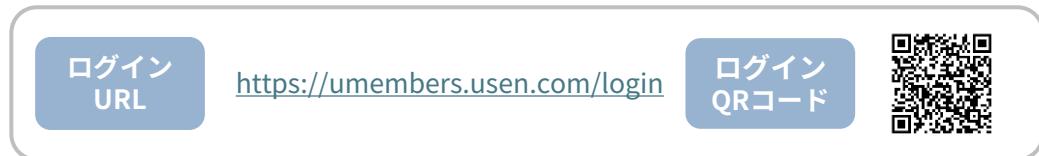

STEP  
02

USEN MEMBERS トップ画面 サービス>CONTENT BOXを押下します。 ※CONTENT BOXはモバイル機器では操作できません。

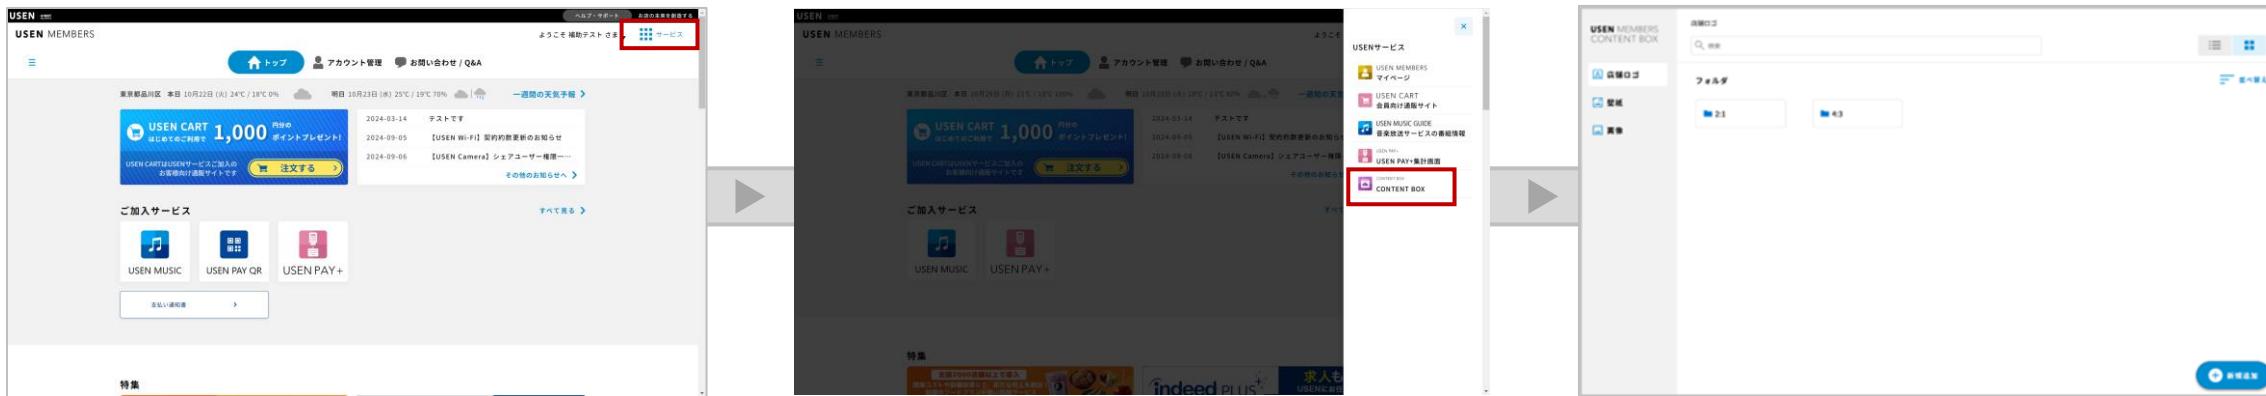

1. USEN MEMBERSのトップページで、「サービス」を選択します。



2. 加入中のUSENサービス一覧が表示されるので、「CONTENT BOX」を選択します。

3. CONTENT BOXが開きます。

# 15.CONTENT BOXへの広告画像アップロード方法

STEP  
03

広告用の画像は「カスタマーディスプレイ広告画像」のフォルダを開き、画像を新規登録します。

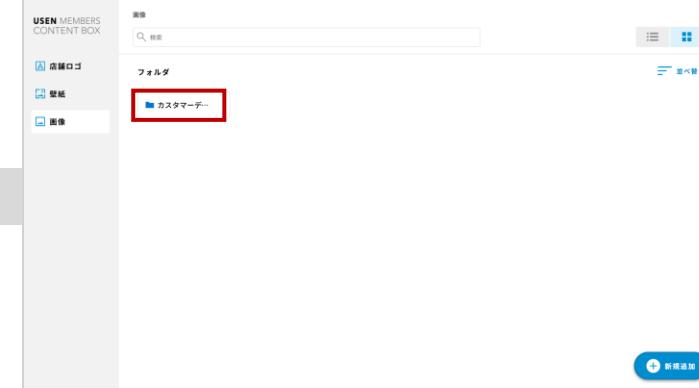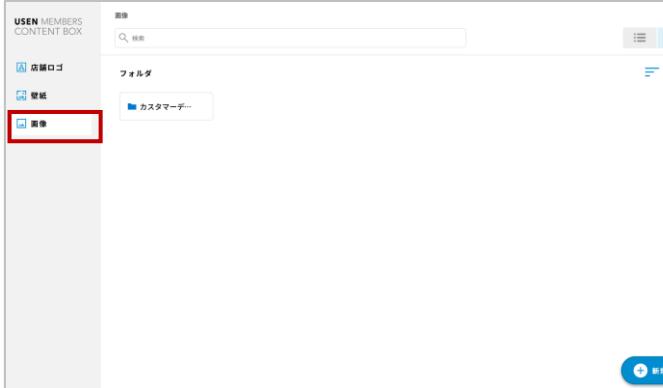

1. CONTENT BOXで「画像」を選択します。

2. 広告用画像は「カスタマーディスプレイ広告画像」のフォルダを選択します。

3. フォルダを開き、右下の「+新規登録」を選択します。  
「ファイルをアップロード」を選択し、  
登録したい広告画像を選択してアップロードします。  
※背景が透過されていない画像をご登録ください。

STEP  
04

アップロードした画像がフォルダに追加されていることを確認します。



## 広告画像仕様

### ■アップロード制限

拡張子

縦横比

最小サイズ

最大サイズ

jpg, jpeg, png

37:40

740×800

2,220×3,840

### ■トリミング後

最小サイズ

最大サイズ

740×800

2,220×2,400

CONTENT BOXへの広告画像のアップロードはこれで完了です。

※画像は加盟店様にてご用意ください。

# 16. カスタマーディスプレイのレイアウトで広告を設定する方法



CONTENT BOXへのアップロード後、カスタマーディスプレイのレイアウト設定で設定する必要があります。

※24ページのSTEP4まで完了していないとこの設定はできません。手順に従って設定を進めてください。

STEP  
01

p.24のSTEP4にてCONTENT BOXへのアップロードが完了した後、カスタマーディスプレイ ホーム画面>操作メニュー>レイアウト設定にて「広告」を選択します。



1. カスタマーディスプレイのホーム画面で、画面右上を素早く2回タップします。



2. 操作メニューが表示されるので、「レイアウト設定」を選択します。



3. レイアウト設定画面が開きます。「レイアウト選択」で、「広告」のレイアウトを選択します。

# 16. カスタマーディスプレイのレイアウトで広告を設定する方法

STEP  
02

広告画像選択にてし、CONTENT BOXにアップロードした画像の中から広告に設定したい画像素材を選択後、確定します。



1. レイアウト設定画面で、広告を選択後、広告画像選択の「マイコンテンツ」>「CONTENT BOXから参照する」>「カスタマーディスプレイ広告画像」フォルダの順に選択します。

ホーム画面に設定した広告が表示されます。



2. CONTENT BOXの「画像」フォルダにアップロードした画像の中から、広告に設定したい画像を選択し、「確定」を選択します。

3. レイアウト設定画面に戻り、設定した画像にチェックを入れ、画面下部の「確定」を選択します。以上で、カスタマーディスプレイの広告設定は完了です。